




BUMPERLESS

SANS BUTOIR EN CAOUTCHOUC
SIN PARAGOLPES

DOORSAVER 3 INSTALLATION INSTRUCTIONS

9513

INSTRUCTION POUR INSTALLATION / INSTRUCCIONES PARA INSTALAR

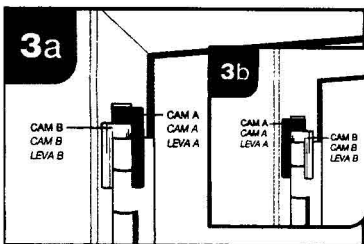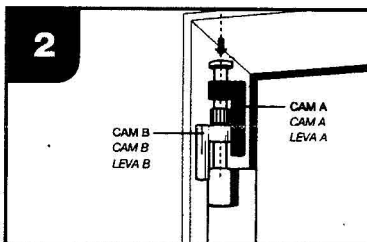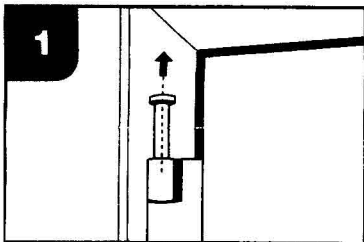

1. Remove old hinge pin.

Retirer le vieux pivot epingle.

Remueva la espiga de bisagra vieja.

2. Insert hinge pin through the DoorSaver 3. 9513

Insérer la goupille de charnière à travers le DoorSaver 3.

Inserte el pasador de la bisagra a través de la DoorSaver 3.

3. Adjust top cam until door opens to desired angle. (Rotating top cam, as in figure 3b, provides additional settings.)

Adjuster le haut cam j'usque la porte s'ouvre a l'angle desirer. (Rotation le haut cam comme dans l'image 3B, donnont addition monture.)

Ajuste la leva superior hasta que la puerta se abra al ángulo deseado. (Dando vuelta a la leva superior como se enseña en ilustración 3b, le dará otras opciones.)

Protected by Multiple U.S. and
International Patents as well as Pending Patents
*Protégé par Multi US et international patents et
aussi patent pending*

Protegido por Múltiples Patentes de U.S.A. e
Internacionales, y por Patentes Pendientes.

MADE IN
CHINA

FABRIQUÉ EN
CHINE